



Stap 1

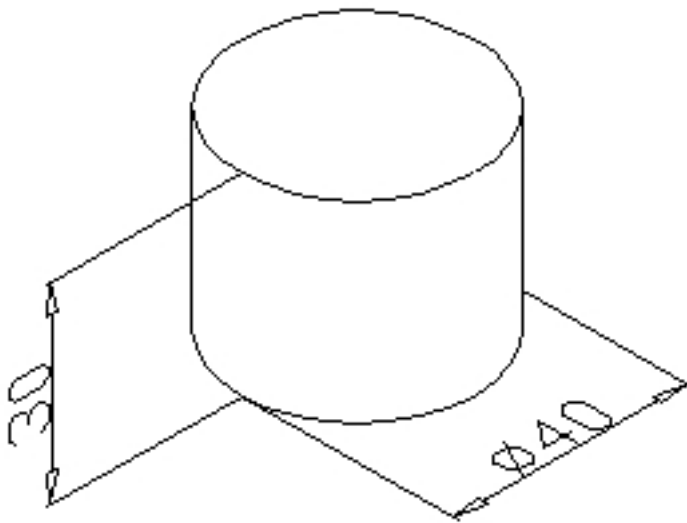


Figuur 1

Koop bij de doe het zelf markt een stuk kunststof met een diameter van ± 40 mm. Zaag hier een stuk af met een lengte van ± 30 mm. Hoe zwaarder de waker moet zijn, hoe langer het stuk moet zijn. Gebruik hiervoor wel een ijzerzaag om een mooier oppervlak te krijgen en schuur het gezaagde oppervlak met een heel fijn schuurpapiertje glad zodat er geen bramen meer aan zitten.


Stap 2

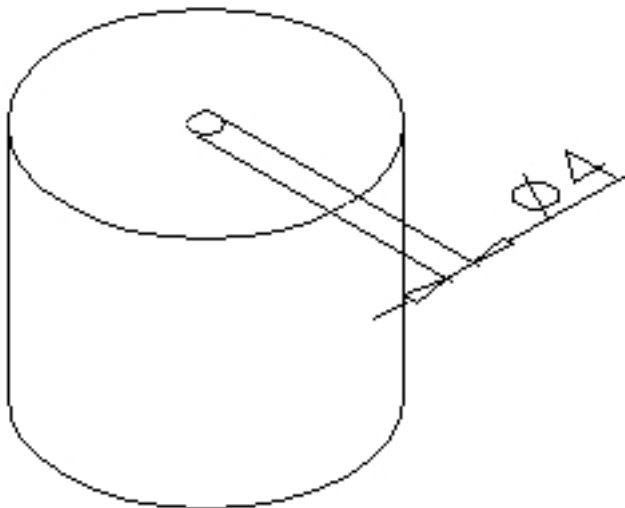

Figuur 2: Het staafwaker met een diameter van 10 mm. Het staafwaker heeft een lengte van 100 mm en een diameter van 10 mm.

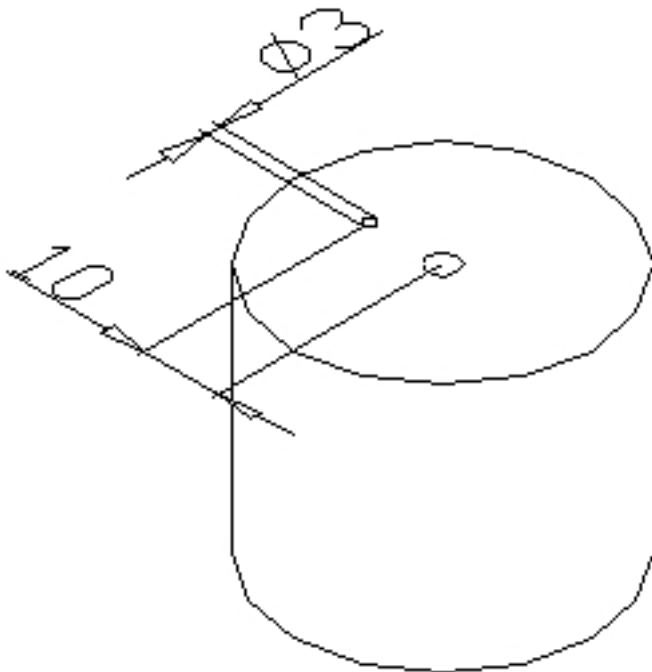

Figuur 3: Het staafwaker met een diameter van 10 mm. Het staafwaker heeft een lengte van 100 mm en een diameter van 10 mm.

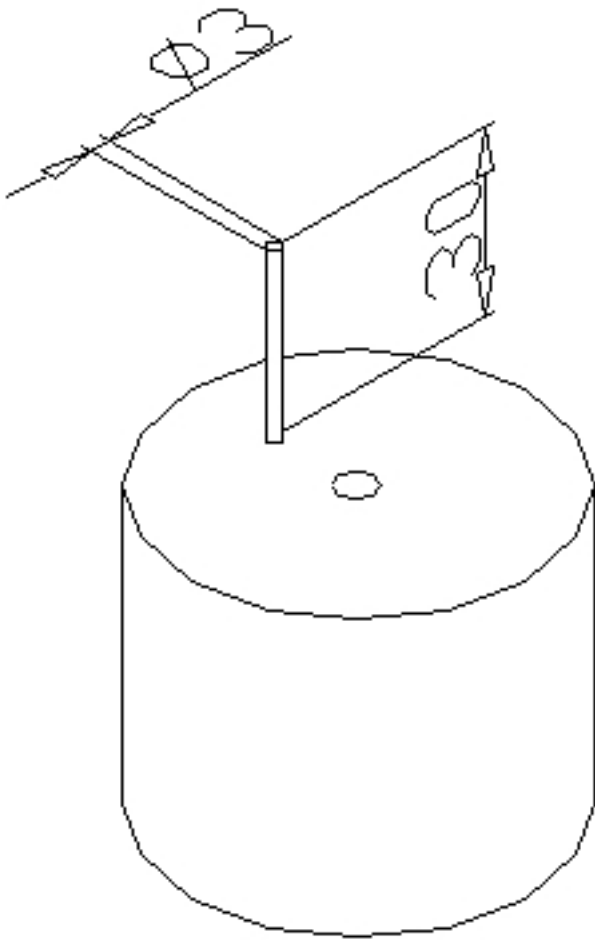

Figuur 5.4 Lengte spijker 40 cm en Slankte spijker 6mm, Het gaatje op vierde bovenkant van de spijker

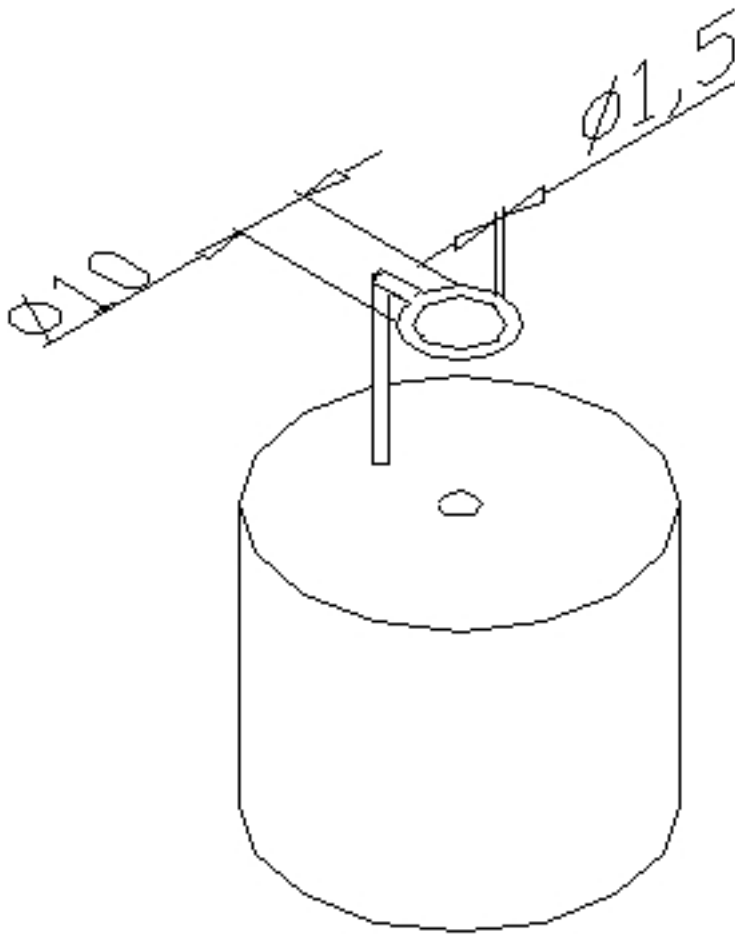


Fig. 1.5. Een staafwaker met een diameter van 1,5 mm en een lengte van 10 cm. De staafwaker is gemaakt van aluminium en is voorzien van een stop en een ring.